

# 造作家具の取り扱い説明書

## 木製家具

### 通常のお手入れの仕方

通常のお手入れは、乾いた柔らかい布で軽く埃を払う様に拭いてください。水拭きは極力避けてください。


手垢や汚れがひどい時は中性洗剤を温湯で薄めタオルを浸し強く絞って塗装面を軽く拭き、後はきれいなタオルを強く絞り洗剤をふき取り、最後に乾拭きをしてください。

### 使用上のご注意



据え付けの際には、平坦なところに水平に設置してください。


扉の開閉に無理が生じたり、引き出しが重くなったりすることがあります。

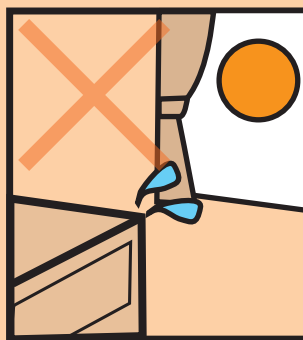

直射日光を長時間当てますと、木部に反り・変色等が生じることがあります。

カーテン・ブラインド等で直射日光を避けるようにしてください。

又暖房器具を近くで使用しますと反り・割れが生じることがありますので、出来るだけ離してご使用ください。

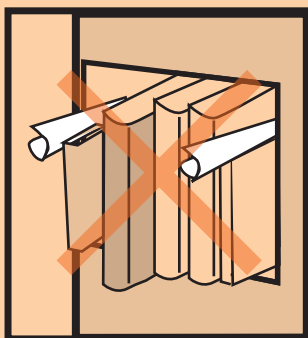


飾り棚・書棚の中に物を入れる際は、偏らない様に出来るだけ均等に入れてください。



デスク等で使用頻度の高い物は、キズの付くおそれがあります。

あらかじめデスクマットを使用されることをお薦めいたします。

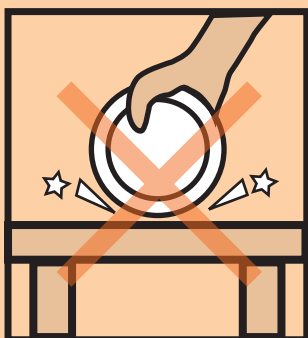


ガラス製品や陶器等の灰皿や鋭利な角のある物品、置物は引きずりますとキズの付くおそれがあります。

ご使用の際は、敷物を併用してください。



熱い湯飲み等も直に置きますと塗膜が白く変色する場合がありますのでご注意ください。

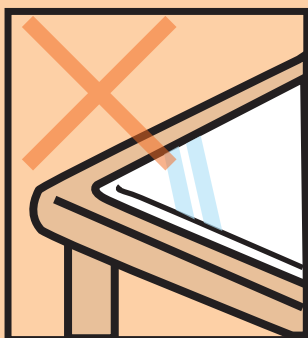

天板にガラス・ビニール等を直に長時間置かないようにしてください。

空気を遮断し、塗装面の艶が無くなり白く変色することがあります。



株式会社ソーケン

〒135-0016

東京都江東区東陽2-2-20東陽駅前ビル11階

TEL (03)5635-1226

FAX (03)5635-1225

<http://www.soken-net.co.jp/>